


MW 49


CHEF  PLUS

 *Bauknecht*
Mehr als Technik

BEDIENFELD

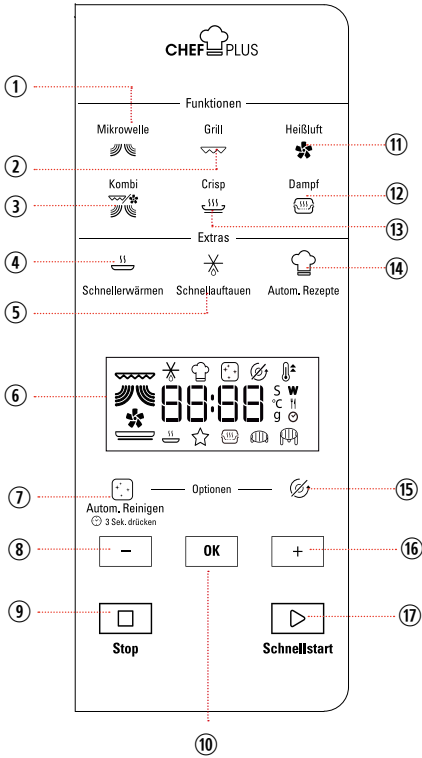

- 1 Taste "Mikrowelle"
- 2 Taste "Grill"
- 3 Taste "Kombi"
- 4 Menütaste "Schnellerwärmen"
- 5 Menütaste "Schnellauftauen"
- 6 Anzeige
- 7 Taste "Autom. Reinigen" / "Uhrzeit"
- 8 Minus-Taste
- 9 Taste "Stop"
- 10 Taste "OK"
- 11 Taste "Heißluft"
- 12 Taste "Dampf"
- 13 Taste "Crisp"
- 14 Taste "Autom.Rezepte"
- 15 Taste "Drehtellerstopp"
- 16 Plus-Taste
- 17 Taste "Schnellstart"

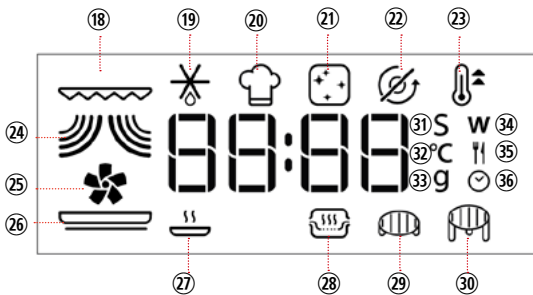

- 18 Symbol "Grill"
- 19 Menüsymbol "Schnellauftauen"
- 20 Symbol "Autom.Rezepte"
- 21 Symbol "Autom. Reinigen"
- 22 Symbol "Drehtellerstopp"
- 23 Symbol "Vorheizen"
- 24 Symbol "Mikrowelle"
- 25 Symbol "Heißluft"
- 26 Symbol "Crisp"
- 27 Menüsymbol "Schnellerwärmen"
- 28 Menüsymbol "Dampf"
- 29 Symbol "Niedriger Grillrost"
- 30 Symbol "Hoher Grillrost"
- 31 Symbol "Sekunden"
- 32 Symbol "Temperatur"
- 33 Wahl von Gewicht / Portionen
- 34 Mikrowellenleistung (in Watt)
- 35 Wahl der Speiseart
- 36 Einstellung der Uhrzeit / Wahl der Zeit



BEREITSCHAFTSMODUS

Die Mikrowelle befindet sich im "Bereitschaftsmodus", wenn die Uhrzeit angezeigt wird (oder die Uhrzeit nicht eingestellt wurde, wobei "." angezeigt wird).



STARTSCHUTZ / KINDERSICHERUNG

Diese automatische Sicherheitsfunktion aktiviert sich eine Minute nach erneuter Rückkehr der Mikrowelle in den "Bereitschaftsmodus".

Ist die Sicherheitsfunktion aktiviert, muss die Gerätetür geöffnet und geschlossen werden, um den Garvorgang zu starten, denn sonst wird "door (Tür)" auf dem Display angezeigt.

door



GARVORGANG UNTERBRECHEN ODER STOPPEN

Den Garvorgang unterbrechen:

Der Garvorgang kann durch das Öffnen der Gerätetür unterbrochen werden, um die Speise zu überprüfen, zu wenden oder umzurühren. Diese Einstellung wird 5 Minuten lang beibehalten.

Den Garvorgang fortsetzen:

Schließen Sie die Gerätetür und drücken Sie EINMAL die Taste "Schnellstart". Der Garvorgang wird an der Stelle weitergeführt, an der er unterbrochen wurde.

Wenn Sie den Garvorgang nicht fortsetzen möchten, können Sie Folgendes tun:

Nehmen Sie die Speise heraus, schließen Sie die Gerätetür und drücken Sie die Taste "Stop".

Nach dem Abschluss des Garvorgangs:

Ist der Garvorgang beendet, wird 10 Minuten lang einmal pro Minute ein Signalton ausgegeben. Drücken Sie die Taste "Stop (Stopp)" oder öffnen Sie die Gerätetür, um die Signaltongabe abzubrechen.



SPEISE HINZUGEBEN/ UMRÜHREN/ WENDEN

Je nach ausgewählter Funktion muss die Speise während des Garens hinzugegeben / umgerührt / gewendet werden. In diesen Fällen wird die Mikrowelle den Garvorgang unterbrechen und Sie auffordern, die gewünschte Handlung vorzunehmen. Sie sollten dann Folgendes tun:

- 1 Öffnen Sie die Gerätetür.
- 2 Geben Sie die Speise hinzu, rühren Sie sie um oder wenden Sie sie (je nachdem, was für eine Handlung erforderlich ist).
- 3 Schließen Sie die Gerätetür und starten Sie das Gerät neu, indem Sie die Taste "Schnellstart" drücken.

Hinweis:

- Wird die Gerätetür ab der Aufforderung zum Hinzugeben der Speise nicht innerhalb von 2 Minuten geöffnet, hält die Mikrowelle den Garvorgang an und schaltet in den Bereitschaftsmodus.
- Wird die Gerätetür ab der Aufforderung zum Umrühren oder Wenden der Speise nicht innerhalb von 2 Minuten geöffnet, setzt die Mikrowelle den Garvorgang fort (in diesem Fall erhalten Sie eventuell nicht die optimalen Ergebnisse).



UHRZEIT



So wird die Uhrzeit an Ihrer Mikrowelle eingestellt:

- 1 Halten Sie die Taste "Autom. Reinigen"/"Uhrzeit" 3 Sekunden lang gedrückt.
- 2 Drücken Sie die Taste "+/-", um die Stunden einzustellen.
- 3 Drücken Sie die Taste "OK"/"Schnellstart".. Die Minutenziffern blinken jetzt.
- 4 Drücken Sie die Taste "+/-", um die Minuten einzustellen.
- 5 Drücken Sie die Taste "OK"/"Schnellstart". Die Uhrzeit ist jetzt eingestellt.

Hinweis:


Beim erstmaligen Anschluss der Mikrowelle (oder nach einem Stromausfall) ruft sie automatisch den Modus zur Einstellung der Uhrzeit auf. Halten Sie sich in diesem Fall an die obige Vorgehensweise und beginnen Sie ab Schritt 2.

Tipps und Empfehlungen:

- Wurde die Uhrzeit nach dem Geräteanschluss nicht eingestellt, wird "12:00" als Uhrzeit angezeigt.
- Wenn Sie während der Einstellung der Uhrzeit die Taste "Stop" drücken oder die Einstellung nicht innerhalb eines langen Zeitabschnitts fertiggestellt haben, beendet die Mikrowelle den Einstellungsmodus und das Display zeigt mit "." an, dass die Einstellung ungültig ist.



SCHNELLSTART

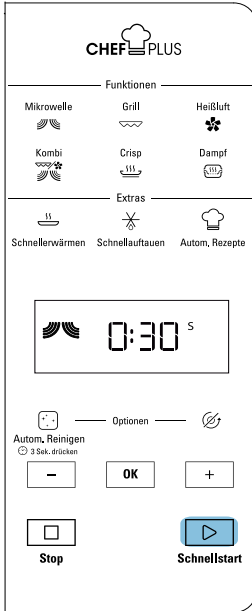

Diese Funktion setzt beim Drücken der Taste "Schnellstart" die Mikrowellenfunktion 30 Sekunden lang mit maximaler Leistung (800 Watt) in Betrieb. Dies wird für ein schnelles Aufwärmen von Speisen mit hohem Wassergehalt oder Getränken empfohlen, z. B. klare Suppen, Kaffee oder Tee.

1 Drücken Sie die Taste "Schnellstart".

Beim Drücken der Taste "Schnellstart" setzt sich die Mikrowellenfunktion 30 Sekunden lang mit maximaler Leistung (800 Watt) in Betrieb.

Bei jedem weiteren Tastendruck verlängert sich die Garzeit um 30 Sekunden.


Haben Sie bereits eine Garfunktion ausgewählt (z. B.: Grill), wird die ausgewählte Funktion durch Drücken von "Schnellstart" gestartet.

Tipps und Empfehlungen:

- Selbst wenn der Garvorgang bereits gestartet wurde, ist es noch möglich, die Leistungsstufe und die Garzeit zu ändern. Zur Einstellung der Leistungsstufe brauchen Sie nur wiederholt die Taste "Mikrowelle" zu drücken. Zur Änderung der Garzeit drücken Sie bitte die Taste "+/-" oder die Taste "Schnellstart", um die Garzeit um 30 Sekunden zu verlängern.



MIKROWELLE

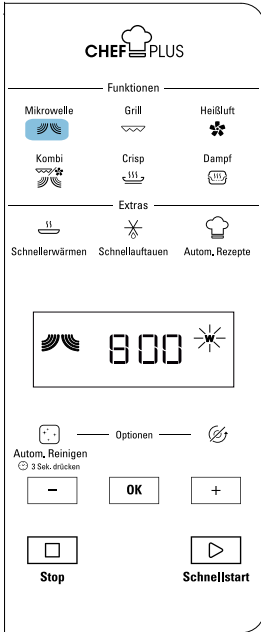

Mit der Mikrowellenfunktion können Speisen und Getränke schnell gegart bzw. aufgewärmt werden.

Empfohlenes
Zubehör:



Abdeckhaube
(wird separat verkauft)

- 1 Drücken Sie die Taste "Mikrowelle". Das Display zeigt die maximale Leistungsstufe (800 W) an und das Wattsymbol blinkt jetzt.
- 2 Drücken Sie die Taste "+/-", um die Leistungsstufe einzustellen.
- 3 Drücken Sie zur Bestätigung die Taste "OK".
- 4 Drücken Sie die Taste "+/-", um die Garzeit einzustellen.
- 5 Drücken Sie die Taste "OK"/"Schnellstart". Die Funktion startet jetzt.


Sobald der Garvorgang gestartet wurde, können Sie Folgendes tun:

- Zur Einstellung der Leistungsstufe: Drücken Sie die Taste "Mikrowelle" und dann die Taste "+/-", um den Wert einzustellen.
- Zur Verlängerung/Verkürzung der Garzeit: Drücken Sie die Taste "+/-", oder drücken Sie die Taste "Schnellstart", um die Garzeit um 30 Sekunden zu verlängern.

LEISTUNG	EMPFEHLUNG FÜR:
800 W	Erhitzen von Getränken, Wasser, klaren Suppen, Kaffee, Tee oder Speisen mit hohem Wassergehalt. Wählen Sie eine niedrigere Leistungsstufe, wenn die Speise Eier oder Sahne enthält.
650 W	Garen von Fisch, Fleisch, Gemüse usw.
500 W	Sorgfältigeres Garen von z. B. Soßen mit hohem Proteingehalt, Käse- und Eiergerichten, und zum abschließenden Garen von Schmortöpfen.
350 W	Köcheln von Eintöpfen, Schmelzen von Butter.
160 W	Auftauen.
90 W	Aufweichen von Eiscreme, Butter und Käse. Hält Speisen warm.



GRILL

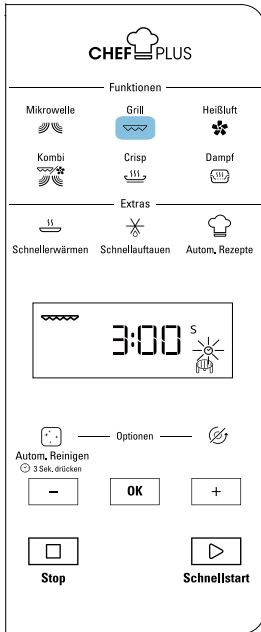

Diese Funktion bräunt die Speisen mit Hilfe eines leistungsstarken Quarzgrills, der einen Grill- oder Gratinierereffekt erzeugt. Die Grillfunktion dient zum Bräunen von Speisen wie Käsetoast, heiße Sandwiches, Kroketten, Würstchen, Gemüse.

Zweckdienliches Zubehör:  Hoher Grillrost

- 1 Drücken Sie die Taste "Grill".
- 2 Drücken Sie die Taste "+/-", um die Garzeit einzustellen.
- 3 Drücken Sie die Taste "OK"/"Schnellstart". Die Funktion startet jetzt.

Tipps und Empfehlungen:

- Legen Sie Speisen wie Käse, Toast, Steaks und Würstchen auf den hohen Grillrost.
- Achten Sie darauf, dass die bei dieser Funktion verwendeten Küchenwerkzeuge hitzebeständig sind.
- Verwenden Sie beim Grillen keine Küchenwerkzeuge aus Plastik. Sie werden schmelzen. Werkzeuge aus Holz und Papier sind ebenfalls ungeeignet.
- Achten Sie darauf, nicht die Garraumwand unter dem Grillstab zu berühren.



KOMBI (KOMBI GRILL)








Diese Funktion kombiniert das Erhitzen mit Mikrowelle und Grill, sodass Sie Speisen in kürzerer Zeit überbacken können.

Zweckdienliches Zubehör:  Hoher Grillrost

- 1 Drücken Sie die Taste "Kombi".
- 2 Drücken Sie die Taste "+/-", um "1" **auszuwählen**, und drücken Sie zur Bestätigung die Taste "OK".
- 3 Drücken Sie die Taste "+/-", um die Mikrowellenleistung einzustellen (siehe nachstehende Tabelle).
- 4 Drücken Sie zur Bestätigung die Taste "OK".
- 5 Drücken Sie die Taste "+/-", um die Garzeit einzustellen.
- 6 Drücken Sie die Taste "OK"/"Schnellstart". Die Funktion startet jetzt.

Sobald der Garvorgang gestartet wurde, können Sie Folgendes tun:

- Zur Einstellung der Leistungsstufe: Drücken Sie die Taste "Mikrowelle" und dann die Taste "+/-", um den Wert einzustellen.
- Zur Verlängerung/Verkürzung der Garzeit: Drücken Sie die Taste "+/-", oder drücken Sie die Taste "Schnellstart", um die Garzeit um 30 Sekunden zu verlängern.


LEISTUNGSSTUFE	EMPFEHLUNG FÜR:
650 W	 Gemüse
500 W	 Geflügel
350 W	 Fisch
160 W	 Fleisch
90 W	 Überbackenes Obst

Tipps und Empfehlungen:

- Ist der Grill in Betrieb, darf die Gerätetür nicht längere Zeit geöffnet sein, da sonst die Temperatur abfällt.
- Während der Zubereitung von großen Gratingerichten, bei denen sich der Drehteller nicht drehen darf, müssen Sie das Gericht nach etwa der Hälfte der Überbackungszeit wenden. Auf diese Weise bekommt die gesamte Oberfläche eine gute Farbe.
- Achten Sie darauf, dass die bei dieser Funktion verwendeten Küchenwerkzeuge für die Mikrowelle geeignet und hitzebeständig sind.
- Verwenden Sie beim Grillen keine Küchenwerkzeuge aus Plastik. Sie werden schmelzen. Werkzeuge aus Holz und Papier sind ebenfalls ungeeignet.
- Achten Sie darauf, nicht die Garraumwand unter dem Grillstab zu berühren.
- Legen Sie große Speisen, z. B. Geflügel, zum Garen auf einen für die Mikrowelle geeigneten und ofenfesten Teller und stellen Sie den Teller dann direkt auf den Drehteller.



KOMBI (KOMBI HEISSLUFT)

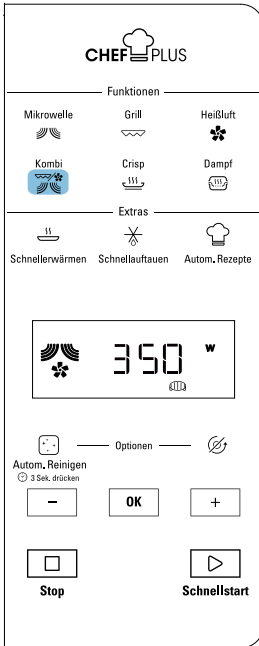

Diese Funktion kombiniert das Garen mit Mikrowelle und Heißluft, sodass Sie in kürzerer Zeit Gerichte wie aus dem Ofen zubereiten können. Mit der Heißluftkombination können Sie Speisen wie Braten, Geflügel, Pellkartoffeln, vorgekochte Tiefkühlgerichte, Fisch, Kuchen und Backwaren erhitzen.

Zweckdienliches Zubehör:



Niedriger Grillrost

- 1 Drücken Sie die Taste "Kombi".
- 2 Drücken Sie die Taste "+/-", um "2" auszuwählen, und drücken Sie zur Bestätigung die Taste "OK".
- 3 Drücken Sie die Taste "+/-", um die Temperatur einzustellen, und bestätigen Sie diese Einstellung durch Drücken der Taste "OK".
- 4 Drücken Sie die Taste "+/-", um die Mikrowellenleistung einzustellen (siehe nachstehende Tabelle), und bestätigen Sie diese Einstellung durch Drücken der Taste "OK".
- 5 Drücken Sie die Taste "+/-", um die Garzeit einzustellen.
- 6 Drücken Sie die Taste "OK"/"Schnellstart". Die Funktion startet jetzt.

LEISTUNGSSTUFE	EMPFEHLUNG FÜR:
350 W	Geflügel, Pellkartoffeln, Lasagne & Fisch
160 W	Braten & Obstkuchen
90 W	Kuchen & Backwaren


Sobald der Garvorgang gestartet wurde, können Sie Folgendes tun:

- Zur Verlängerung/Verkürzung der Garzeit: Drücken Sie die Taste "+/-", oder drücken Sie die Taste "Schnellstart", um die Garzeit um 30 Sekunden zu verlängern.

Tipps und Empfehlungen:

- Legen Sie die Speise auf den niedrigen Grillrost, damit die Luft gut um die Speise zirkulieren kann.
- Achten Sie darauf, dass die bei dieser Funktion eingesetzten Küchenwerkzeuge für die Mikrowelle geeignet und hitzebeständig sind.
- Die nachstehende Tabelle enthält einige Rezepte, die Sie mit der Heißluftkombination zubereiten können:

SPEISEART	PARAMETER	GEWICHT	ZEIT	HINWEISE
Ganzes Hühnchen	200 °C - 350 W	1200 g	60 MIN.	Legen Sie das Hühnchen auf den niedrigen Grillrost. Es wird empfohlen, einen Teller als Tropfauffang unter den Grillrost zu stellen.
Biskuitkuchen	180 °C - 90 W	700 g	55 MIN.	Stellen Sie das für die Mikrowelle geeignete und ofenfeste Geschirr auf den Drehteller.
Zitronenkuchen	160 °C - 90 W	800 g	55 MIN.	Stellen Sie das für die Mikrowelle geeignete und ofenfeste Geschirr auf den Drehteller.

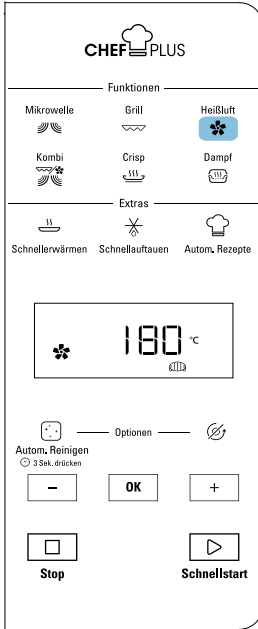

Mit dieser Funktion erhalten Sie Gerichte wie aus dem Ofen. Mit einem leistungsstarken Heizelement und einem Gebläse entspricht der Backvorgang dem eines traditionellen Backofens. Verwenden Sie diese Funktion für Schaumgebäck, Backwaren, Kuchen, Soufflés, Geflügel und Braten.

Zweckdienliches Zubehör:  Niedriger Grillrost


- 1 Drücken Sie die Taste "Heißluft".
- 2 Drücken Sie die Taste "+/-", um die Temperatur einzustellen.
- 3 Drücken Sie zur Bestätigung die Taste "OK".
- 4 Drücken Sie die Taste "+/-", um die Garzeit einzustellen.
- 5 Drücken Sie die Taste "OK"/"Schnellstart". Die Funktion startet jetzt. Das Symbol "Heißluft" blinkt, sobald die eingestellte Temperatur erreicht ist.

Sobald der Garvorgang gestartet wurde, können Sie Folgendes tun:

- Zur Einstellung der Temperatur: Drücken Sie erst die Taste "Heißluft" und dann die Taste "+/-", um den Wert einzustellen.
- Zur Verlängerung/Verkürzung der Garzeit: Drücken Sie die Taste "+/-", oder drücken Sie die Taste "Schnellstart", um die Garzeit um 30 Sekunden zu verlängern.

i Tipps und Empfehlungen:

- Legen Sie die Speise auf den niedrigen Grillrost, damit die Luft gut um die Speise zirkulieren kann.
- Achten Sie darauf, dass die bei dieser Funktion verwendeten Küchenwerkzeuge ofenfest sind.
- Verwenden Sie die Crisp-Platte als Backblech, wenn Sie Kleingebäck wie Kekse oder Muffins backen. Stellen Sie die Platte auf den niedrigen Grillrost.

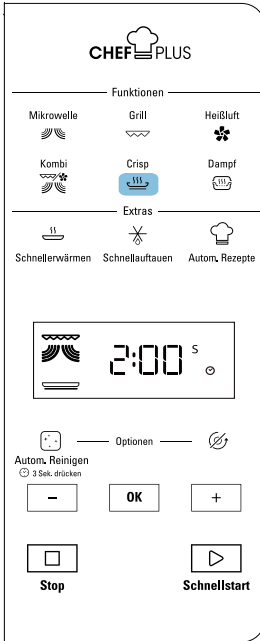

Mit dieser exklusiven Funktion erhalten Sie eine perfekte goldfarbene Bräunung auf der Ober- und Unterseite von Speisen. Beim Garen mit Mikrowelle und Grill erreicht die Crisp-Platte schnell die richtige Temperatur und beginnt damit, die Speise zu bräunen und knusprig zu machen.

Folgendes Zubehör ist zur Verwendung der Crisp-Funktion vorgesehen:


- die Crisp-Platte
- der Crisp-Griff zur Handhabung der heißen Crisp-Platte.

Erhitzen und garen Sie mit dieser Funktion Speisen wie Pizza, Quiche und andere Speisen auf Teigbasis. Sie eignet sich auch zum Braten von Speck und Eiern, Würstchen, Kartoffeln, Pommes frites, Hamburgern und anderen Fleischgerichten usw. ohne Hinzugabe von Öl (bzw. durch Hinzugabe einer nur sehr geringen Menge an Öl).

Zweckdienliches Zubehör:  Crisp-Platte  Crisp-Griff

- 1 Drücken Sie die Taste "Crisp".
- 2 Drücken Sie die Taste "+/-", um die Garzeit einzustellen.
- 3 Drücken Sie die Taste "OK"/"Schnellstart". Die Funktion startet jetzt.

Verwenden Sie mit dieser Funktion nur die mitgelieferte Crisp-Platte. Andere handelsübliche Crisp-Platten erbringen bei Verwendung dieser Funktion nicht das richtige Ergebnis.




Tipps und Empfehlungen:

- Achten Sie darauf, dass die Crisp-Platte genau in die Mitte des Glasdrehtellers gestellt wird.
- Die Mikrowelle und die Crisp-Platte werden bei Verwendung dieser Funktion sehr heiß.
- Stellen Sie die heiße Crisp-Platte nicht auf eine hitzeempfindliche Oberfläche.
- Achten Sie darauf, nicht die Garraumwand unter dem Grillstab zu berühren.
- Nehmen Sie die heiße Crisp-Platte mit Topfhandschuhen oder mit dem Crisp-Griff heraus.
- Vor dem Garen von Speisen, die keine lange Garzeit brauchen (Pizza, Kuchen...), empfehlen wir, die Crisp-Platte zuvor 2-3 Minuten lang vorzuheizen.



SCHNELLERWÄRMEN

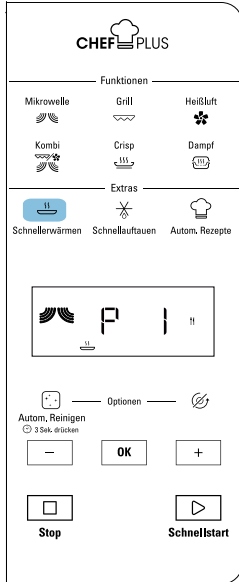

Mit dieser Funktion können Sie Ihre Gerichte automatisch aufwärmen. Wärmen Sie mit dieser Funktion Folgendes auf: Suppe, Soße, gekühlte Pizza, Tellergericht, Getränk.

Empfohlenes Zubehör: Abdeckhaube (wird separat verkauft)

- 1 Drücken Sie die Menütaste "Schnellerwärmen".
- 2 Drücken Sie die Taste "+/-", um die Speiseart einzustellen (siehe nachstehende Tabelle), und bestätigen Sie diese Einstellung durch Drücken der Taste "OK".
- 3 Drücken Sie die Taste "+/-", um das Gewicht der Speise einzustellen.
- 4 Drücken Sie die Taste "OK"/"Schnellstart". Die Aufwärmfunktion startet jetzt. Die Dauer der Funktion wird anhand der ausgewählten Speise und des Gewichtes automatisch berechnet.

Hinweis: Nach einer bestimmten Zeit könnten Sie über das Display aufgefordert werden, Speisen für ein optimaleres Aufwärmen hinzuzugeben, sie zu wenden oder sie umzurühren. Beachten Sie die Hinweise im Kapitel "Speise hinzugeben/umrühren/wenden" auf Seite 10.


SPEISEART	GEWICHT	HINWEIS
P1 Suppe	250 - 1000 g	Decken Sie die Speise nicht komplett ab, damit Dampf entweichen kann. Rühren Sie die Speise um, wenn die Mikrowelle Sie dazu auffordert. Lassen Sie die Speise vor dem Servieren 3 Minuten lang ruhen.
P2 Soße	250 - 1000 g	Decken Sie die Speise nicht komplett ab, damit Dampf entweichen kann. Rühren Sie die Speise um, wenn die Mikrowelle Sie dazu auffordert. Lassen Sie die Speise vor dem Servieren 3 Minuten lang ruhen.
P3 Gekühlte Pizza	200 - 600 g	Nehmen Sie die Pizza aus ihrer Verpackung heraus und legen Sie sie auf einen für die Mikrowelle geeigneten Teller. Es wird davon abgeraten, Pizzaschnitten übereinander zu legen.
P4 Tellergericht	250 - 350 g	Decken Sie die Speise nicht komplett ab, damit Dampf entweichen kann. Lassen Sie die Speise vor dem Servieren 3 Minuten lang ruhen.
P5 Getränk	150 - 600 ml	Geben Sie einen Metallöffel in die Tasse, damit das Getränk nicht überkocht.

Tipps und Empfehlungen:

- Legen Sie dickere, kompaktere Speisen in die Mitte des Tellers und die dünneren, weniger kompakten Speisen mehr zu seinem Außenrand hin.
- Legen Sie dünne Fleischscheiben übereinander oder so, dass sie sich überlappen.
- Da Speisen unterschiedlich ausfallen und die Gardauer sich auf eine durchschnittliche Form bezieht, empfehlen wir stets, den inneren Garzustand der Speise zu überprüfen und die Garzeit gegebenenfalls zu verlängern, um durchgegarnte Speisen zu erhalten.
- Wenn Sie vor dem Servieren der aufgewärmten Speise noch 1-2 Minuten warten, erhalten Sie bessere Ergebnisse, insbesondere bei gefrorenen Speisen.
- Plastikfolien sollten mit einer Gabel angeritzt oder angestochen werden, um den beim Garen entstehenden Dampfdruck abzulassen und ein Aufplatzen der Folie zu verhindern.
- Legen Sie die Speise auf einen für die Mikrowelle geeigneten und hitzebeständigen Teller oder entsprechendes Geschirr.



SCHELLAUFTAUNEN

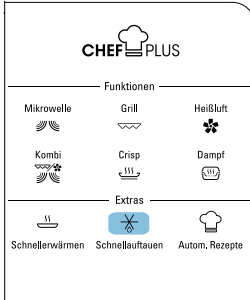

Mit dieser Funktion können Sie Speisen rasch automatisch auftauen. Verwenden Sie diese Funktion zum Auftauen von Fleisch, Geflügel, Fisch, Gemüse und Brot.

- 1 Drücken Sie die Menütaste "Schnellauftauen".
- 2 Drücken Sie die Taste "+/-", um die Speiseart einzustellen (siehe nachstehende Tabelle), und bestätigen Sie diese Einstellung durch Drücken der Taste "OK".
- 3 Drücken Sie die Taste "+/-", um das Gewicht der Speise einzustellen.
- 4 Drücken Sie die Taste "OK"/"Schnellstart". Die Auftaufunktion startet jetzt. Die Dauer der Funktion wird anhand der ausgewählten Speise und des Gewichtes automatisch berechnet.

Für optimale Ergebnisse fordert Sie das Gerät auf, Folgendes zu tun: Beachten Sie die Hinweise im Kapitel "Speise hinzugeben/umrühren/wenden" auf Seite 10.

SPEISEART	GEWICHT	EMPFEHLUNG FÜR
P1 Hackfleisch	100 - 2000 g	Hackfleisch, Koteletts, Steaks oder Braten. Lassen Sie die Speise für ein besseres Ergebnis nach dem Garen noch mindestens 5 Minuten lang ruhen.
P2 Geflügel	100 - 2500 g	Hähnchen ganz, stückweise oder als Filet. Lassen Sie die Speise für ein besseres Ergebnis nach dem Garen noch mindestens 5-10 Minuten lang ruhen.
P3 Fisch	100 - 1500 g	Im Ganzen, Steaks oder Filets. Lassen Sie die Speise für ein besseres Ergebnis nach dem Garen noch mindestens 5 Minuten lang ruhen.
P4 Gemüse	100 - 1500 g	Geschnittenes Gemüse in großen, mittelgroßen und kleinen Stücken. Lassen Sie die Speise für ein besseres Ergebnis vor dem Servieren noch mindestens 3-5 Minuten lang ruhen.
P5 Brot (Standard)	100 - 550 g	Gefrorene Brötchen, Baguettes & Croissants. Lassen Sie die Speise für ein besseres Ergebnis noch mindestens 5 Minuten lang ruhen.
P6 Brot auftauen* (mit der Crisp-Platte)	50 - 500 g	Die exklusive Funktion zum Auftauen von gefrorenem Brot. Durch Kombination der Auftau- und Crisp-Technologien erhalten Sie ein Brot, das den Geschmack und das Gefühl von frisch gebackenem Brot hat. Mit dieser Funktion können Sie gefrorene Brötchen, Baguettes & Croissants rasch auftauen und aufwärmen. Stellen Sie die leere Crisp-Platte auf den Glasdreheller, schließen Sie die Gerätetür, wählen Sie dann das Programm zum Auftauen von Brot aus, stellen Sie das Gewicht des Brotes ein und drücken Sie die Taste "(OK)". Das Display zeigt die Meldung "PRE HEAT (VORHEIZEN)" an und die Crisp-Platte wird vom Gerät mit Mikrowellen- und Grillenergie vorgeheizt. Ist die eingestellte Temperatur erreicht, weist Sie eine Meldung ("HINZUGEBEN") darauf hin, dass Sie das Brot in die Mikrowelle legen können. Legen Sie das Brot auf die Crisp-Platte, schließen Sie die Gerätetür und drücken Sie die Taste "Schnellstart". Die Funktion startet jetzt; wenden Sie die Speise, wenn die Mikrowelle Sie dazu auffordert.

Tipps und Empfehlungen:

- Legen Sie dickere, kompaktere Speisen in die Mitte des Tellers und die dünneren, weniger kompakten Speisen mehr zu seinem Außenrand hin. Legen Sie dünne Fleischscheiben übereinander oder so, dass sie sich überlappen.
- **Für Speisen, die nicht in dieser Tabelle aufgelistet sind, und für Gewichte, die unter oder über dem empfohlenen Gewicht liegen, sollten Sie die manuelle Funktion mit niedriger Mikrowellenleistung wählen (z. B. Mikrowelle 160 W).**
- Da Speisen unterschiedlich ausfallen und die Gardauer sich auf eine durchschnittliche Form bezieht, empfehlen wir stets, den inneren Garzustand der Speise zu überprüfen und die Garzeit gegebenenfalls zu verlängern, um durchgegarnte Speisen zu erhalten.
- Wenn Sie vor dem Servieren der aufgewärmten Speise noch 1-2 Minuten warten, erhalten Sie bessere Ergebnisse, insbesondere bei gefrorenen Speisen.
- Plastikfolien sollten mit einer Gabel angeritzt oder angestochen werden, um den beim Garen entstehenden Dampfdruck abzulassen und ein Aufplatzen der Folie zu verhindern.
- Legen Sie die Speise auf einen für die Mikrowelle geeigneten und hitzebeständigen Teller oder entsprechendes Geschirr.



DAMPF

CHEF PLUS

Funktionen

Mikrowelle Grill Heißluft
Kombi Crisp Dampf
Extras
Schnellerwärmen Schnellauftauen Autom. Rezepte

Autom. Reinigen Optionen

Stop Schnellstart


Mit dieser Funktion erhalten Sie durch Dampf gesunde und natürlich schmeckende Speisen. Dampfgaren Sie mit dieser Funktion Speisen wie Pasta, Reis, Gemüse und Fisch.

Zusammen mit dieser Funktion muss stets der als Zubehör mitgelieferte Dampfbehälter verwendet werden.

Sie werden aufgefordert, die Garzeit für den Reis und die Pasta gemäß den empfohlenen Angaben auf der entsprechenden Verpackung einzustellen.

Zum Garen von Pasta (P1) oder Reis (P2):

Zweckdienliches Zubehör:



Dampfbehälter ohne Gitter

Speise	Portionen	Menge	Pegel
Pasta		70 G	L1
		140 G	L2
		210 G	L3
Reis		100 G	L1
		200 G	L2
		300 G	L3
		400 G	L4

Beachten Sie die nachstehenden Schritte (zum Beispiel für Pasta):

- A) Wiegen Sie die Pasta
B) Geben Sie die Pasta in die Schüssel und salzen Sie diese
C) Gießen Sie Wasser bis zur Pegelmarkierung hinein
D) Legen Sie den Deckel auf und stellen Sie den Behälter in die Mikrowelle



Halten Sie sich stets an die Portionenangaben in der obigen Tabelle.

Verwenden Sie bitte Wasser in Zimmertemperatur.


Funktionseinstellung über das Bedienfeld:

- 1 Drücken Sie die Menütaste "Dampf".
- 2 Drücken Sie die Taste "+/-", um die Speiseart einzustellen (siehe nachstehende Tabelle), und bestätigen Sie diese Einstellung durch Drücken der Taste "OK".
- 3 Drücken Sie die Taste "+/-", um den Pegel einzustellen (gemäß den Portionenangaben in der obigen Tabelle).
- 4 Drücken Sie die Taste "OK"/"Schnellstart". Die Funktion startet jetzt.

SPEISEART	HINWEIS
P1	Pasta Stellen Sie vor dem Garen die Garzeit gemäß den Angaben auf der Verpackung ein.
P2	Reis Stellen Sie vor dem Garen die Garzeit gemäß den Angaben auf der Verpackung ein.

Garen von Gemüse oder Fisch (P3-P6):

Zweckdienliches
Zubehör:




Dampfgarbehälter



A: Gießen Sie Wasser bis zur Dampfwassermarkierung in der Schüssel hinein.



B: Legen Sie den Rost ein und legen Sie die Speise darauf.



C: Legen Sie den Deckel auf und stellen Sie den Behälter in die Mikrowelle.

D: Funktionseinstellung über das Bedienfeld:

- 1 Drücken Sie die Taste "Dampf".
- 2 Drücken Sie die Taste "+/-", um die Speiseart einzustellen (siehe nachstehende Tabelle), und bestätigen Sie diese Einstellung durch Drücken der Taste "OK".
- 3 Drücken Sie die Taste "+/-", um das Gewicht der Speise einzustellen (Min.: 150 g - Max.: 500 g).
- 4 Drücken Sie die Taste "OK"/"Schnellstart". Die Funktion startet jetzt.

SPEISEART		GEWICHT	HINWEIS
P3	Kartoffeln / Wurzelgemüse	150 - 500 g	Verwenden Sie gleichmäßig große Stücke. Schneiden Sie das Gemüse in gleichmäßig große Stücke. Bedecken Sie den Boden des Dampfgarbehälters mit 100 ml Wasser.
P4	Weiches Gemüse	150 - 500 g	
P5	Gefrorenes Gemüse	150 - 500 g	Bedecken Sie den Boden des Dampfgarbehälters mit 100 ml Wasser.
P6	Fischfilets	150 - 500 g	Legen Sie die Filets gleichmäßig verteilt auf den Dampfgarrost. Legen Sie dünne Stücke überlappend übereinander. Bedecken Sie den Boden des Dampfgarbehälters mit 100 ml Wasser. Lassen Sie die Speise nach dem Garen 1-2 Minuten lang ruhen.
P7	Hühnerfilet	150 - 500 g	Bedecken Sie den Boden des Dampfgarbehälters mit 100 ml Wasser.
P8	Obst	150 - 500 g	Bedecken Sie den Boden des Dampfgarbehälters mit 100 ml Wasser.

Tipps und Empfehlungen:

- Verwenden Sie bitte Wasser in Zimmertemperatur.
- Der Dampfgarbehälter darf nur mit Mikrowellengeräten verwendet werden!
- Verwenden Sie den Dampfgarbehälter nie mit irgendeiner anderen Funktion. Bei anderweitiger Verwendung des Dampfgarbehälters kann das Zubehör beschädigt werden.
- Stellen Sie den Dampfgarbehälter immer auf den Glasdrehteller.
- Da Speisen unterschiedlich ausfallen und die Gardauer sich auf eine durchschnittliche Form bezieht, empfehlen wir stets, den inneren Garzustand der Speise zu überprüfen und die Garzeit gegebenenfalls zu verlängern, um durchgegartete Speisen zu erhalten.