


# R1855DB

Multimedia Speaker

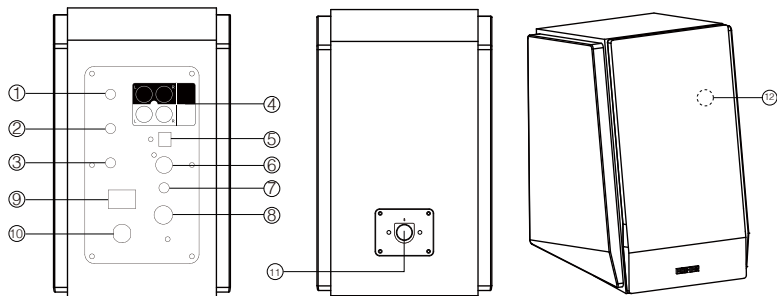

1. Hochtongler

2. Bassregler

3. Master-Lautstärkereger

Drücken, um die Audioquelle zu schalten: Line-in-1 →

Line-in-2 → Optischer → Koaxialer → Bluetooth

Gedrückt halten: Bluetooth-Anschluss trennen

4. Line-in Eingangsanschluss

5. Optischer Eingangsanschluss

6. Koaxialer Eingangsanschluss

7. Bassausgang

8. An passiven Anschluss-Port des anschließen

9. Ein-/Ausschalter

10. Netzkabel

11. An aktiven Anschluss-Port des anschließen

12. LED-Anzeige:

Blau: Bluetooth-Modus


Grün: Line-in-1-Modus (Das Licht blinkt einmal)

Line-in-2-Modus (Das Licht blinkt zweimal)

Red: Optischer-Modus (Das Licht blinkt einmal)


Koaxialer-Modus (Das Licht blinkt zweimal)

## Fernbedienung

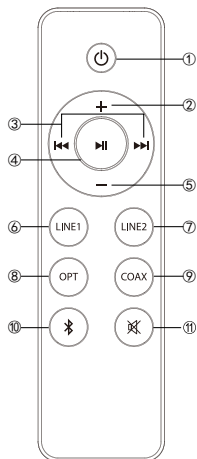

1. Ein-/Ausschalter
2. Lauter stellen
3. Vorheriger Titel/Nächster Titel  
(Bluetooth-Modus)
4. Pause/Wiedergabe (Bluetooth-Modus)
5. Leiser stellen
6. Line-in-1-Modus
7. Line-in-2-Modus
8. Optischer-Modus
9. Koaxialer-Modus
10. Bluetooth-Modus  
Zur Verbindungstrennung der  
Bluetooth-Geräte drücken und halten
11. Stummschaltung

Batterieinstallation und -austausch  
Batterieabdeckung in Pfeilrichtung drehen und  
abnehmen. Die CR2032-Batterie  
ordnungsgemäß in das Batteriefach einsetzen  
und die Batterieabdeckung wieder schließen.

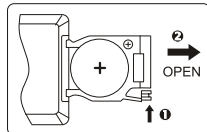


### WARNUNG!

1. Batterie nicht verschlucken; bei Verschlucken besteht Verätzungsgefahr.
2. Das Produkt wird inklusive einer Knopfatterie geliefert. Das Verschlucken dieser Batterie kann zu Verletzungen oder zum Tod führen. Bewahren Sie die alte oder neue Batterie nicht in Reichweite von Kindern auf.
3. Die Inbetriebnahme des Geräts bei offener Batterieabdeckung ist zu unterlassen. Sorgen Sie zudem dafür, dass die Fernbedienung für Kinder unzugänglich aufbewahrt wird.
4. Bei versehentlichem Verschlucken suchen Sie bitte unverzüglich ärztliche Hilfe auf.

### Hinweis:

1. Bewahren Sie die Fernbedienung nicht an heißen und feuchten Orten auf.
2. Laden Sie die Batterien nicht.
3. Entnehmen Sie die Batterien bei längerem Nichtgebrauch.
4. Die Batterie sollte keiner starken Hitze wie direkter Sonneneinstrahlung, Feuer oder Ähnlichem ausgesetzt sein.
5. Explosionsgefahr, wenn die Batterie falsch ersetzt wird. Ersetzen Sie die Batterie nur durch den gleichen oder ähnlichen Typ.

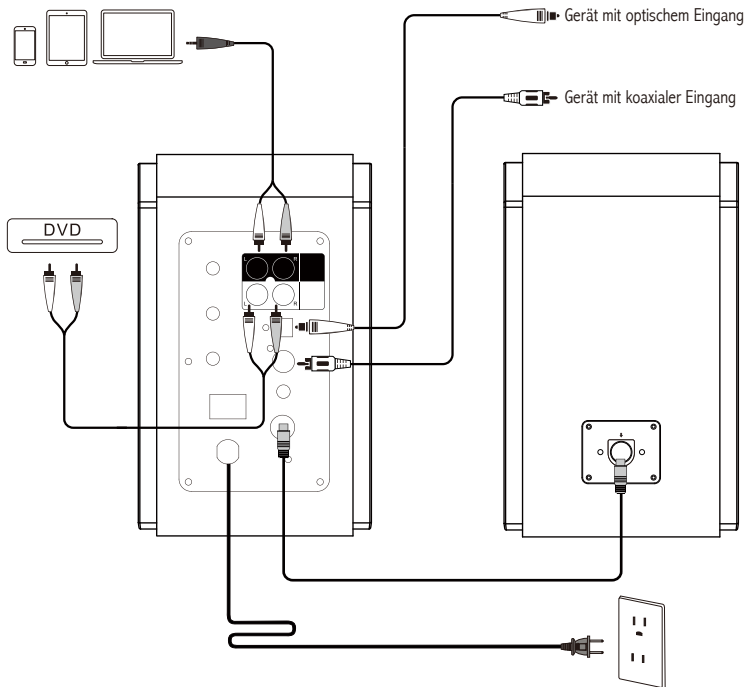

### Line-in-Eingang Ingresso



1. Schließen Sie das Audiokabel an den Line-in-1/Line-in-2-Anschlussport auf der Rückseite des aktiv-Lautsprechers an (bitte achten Sie auf die entsprechenden Farben) und das andere Ende an die Audioquelle (z.B. PC, Handys und etc.).
2. Drücken Sie die Taste „LINE1“ oder „LINE2“ auf der Fernbedienung oder drücken Sie den Lautstärkereglern auf der Rückseite des aktiv-Lautsprechers. Die LED-Anzeige auf dem aktiv-Lautsprecher wird grün: Line-In-1-Modus (Das Licht blinkt einmal), Line-In-2-Modus (Das Licht blinkt zweimal).
3. Musik auf dem PC abspielen und die Lautstärke auf ein angenehmes Niveau einstellen.


### Optischer/Koaxialer-Eingang





1. Schließen Sie das „LWL-Eingangskabel“ oder „Koaxialkabel“ (nicht mitgeliefert) an den OPT/COAX-Anschlussport auf der Rückseite des aktiv-Lautsprechers und dem Gerät mit optischem und koaxialem Eingang an.
2. Drücken Sie die Taste „OPT“ oder „COAX“ auf der Fernbedienung oder drücken Sie den Lautstärkereglern auf der Rückseite des aktiv-Lautsprechers. Das LED-Licht auf dem aktiv-Lautsprecher wird rot: Optischer-Modus (Das Licht blinkt einmal), Koaxialer-Modus (Das Licht blinkt zweimal).
3. Musik auf dem PC abspielen und die Lautstärke auf ein angenehmes Niveau einstellen.

Hinweis: Im optischen oder Koaxialmodus lässt sich lediglich ein PCM-Signal mit 44.1KHz/48KHz entschlüsseln.



1. Drücken Sie die „“ Taste auf der Fernbedienung oder den Master-Lautstärkereglern des aktiv-Lautsprechers, um den Bluetooth-Modus auszuwählen. Die LED-Anzeige wird blau.
2. Schalten Sie Ihr Bluetooth-Gerät ein. Suchen und verbinden Sie „EDIFIER R1855DB“.



**Trennen Sie Bluetooth:** drücken Sie den Lautstärkereglern oder die „“ Taste auf der Fernbedienung und halten Sie diese etwa 2 Sekunden lang gedrückt, um Bluetooth zu trennen.

Hinweis:

- Das Bluetooth auf R1855DB kann nur nach dem Schalten des Lautsprechers in den Bluetooth-Eingabemodus gesucht und verbunden werden. Die vorhandene Bluetooth-Verbindung wird getrennt, sobald der Lautsprecher zu einer anderen Audioquelle geschaltet wurde. Wenn der Lautsprecher zurück in den Bluetooth-Eingabemodus geschaltet wird, versucht sich der Lautsprecher mit dem zuletzt verbundenen Bluetooth-Audiogerät zu verbinden.
- Der Pin-Code ist „0000“, falls dieser benötigt wird.
- Um alle Bluetooth-Funktionen nutzen zu können, muss Ihr Mobilgerät die Profile A2DP (Fortgeschrittenes Audio-Verteilungsprofil) und AVRCP (Audio/Video-Fernsteuerungsprofil) unterstützen.
- Bluetooth-Konnektivität und Kompatibilität können je nach Gerät und Softwareversion abweichen.